

A man with a beard and mustache, wearing a plaid shirt, is shown in profile, looking down at a wood-burning stove. He is holding a small wooden handle with a metal hook, which is part of the stove's mechanism. The stove is dark and has a glowing orange light inside, indicating a fire. The background is blurred, showing a kitchen setting. A large green diagonal shape is on the right side of the image.

PREVENTIE BLOG

PREVENTIETIPS VOOR HET
STOKEN MET HOUT:
HOE VERKLEIN JE HET RISICO OP
EEN WONINGBRAND?

**“Een brandende houtkachel
is heel gezellig. Maar pas op!
Hout stoken is niet zonder
gevaar. Stook verantwoord en
houd oog voor de risico's”**

Preventietips hout stoken

De hoge gasprijzen zetten veel mensen aan het denken. Houtstoken als goedkoper alternatief is interessant, maar brengt ook de nodige risico's met zich mee. Het stoken van een haard of een kachel staat namelijk al jaren in de top 3 van meest voorkomende brandoorzaken. Bij Noorderlinge verzekeraars adviseren onze risico-deskundigen Anton Luinenburg en Jos Bakker, consumenten en bedrijven over hoe je op een veilige manier kunt stoken. In deze blog nemen zij je mee in een aantal preventietips om de risico's op een brand te verkleinen.

Schoonmaken van het rookkanaal

Het is van belang dat je de schoorsteen regelmatig laat vegen. Zeker als de kachel regelmatig gebruikt wordt. Risico-deskundige Anton Luinenburg adviseert om dit minimaal een keer per jaar te doen:

"Tijdens het stoken ontstaat namelijk een aangekoekte laag onverbrande deeltjes "creosoot" aan de binnenwand van de schoorsteen. Als je dit te lang laat zitten kunnen er brandbare stoffen zoals droge blaadjes of takjes aan blijven plakken."


Een schoorsteenveger schraapt met een stalen borstel de wand van de schoorsteen schoon. Zo worden ook droge blaadjes, takjes en andere naar binnen gewaaide brandbare stoffen meegenomen.

Praktische tips

Naast het regelmatig laten vegen van de schoorsteen hebben onze risico-deskundigen nog een paar andere praktisch tips om brand te voorkomen:

- Gebruik droog hout van goede kwaliteit. De beste soorten zijn:
 - Berkenhout (extra schoon, veel warmte)
 - Essenhout (brandt traag)
 - Eikenhout (brandt traag, weinig rookontwikkeling)
- Gebruik geen behandeld, geverfd of gelakt hout. Hierdoor ontstaat meer aanslag in de houtkachel of houthaard en in het rookkanaal
- Gebruik aanmaakhoutjes bij het aansteken (nooit benzine of spiritus!)
- Als er veel hittestraling is op de wand achter de kachel/open haard, bescherm deze dan met brandwerende platen. Een goede oplossing is het aanbrengen van een brandwerende plaat, bijvoorbeeld van het merk Promatect.
- Het is altijd raadzaam om een brandblusser in huis te hebben. Voor een open haard raden wij een schuimbrandblusser aan van 6 liter, vervang deze om de vijf jaar. Deze is makkelijk te hanteren, zorgt voor weinig nevenschade en beperkt de kans op herontsteking
- Bij rieten kappen is een vonkenvanger verplicht. Dit is ook aan te raden bij daken van dakpannen of andere harde bedekking
- Zorg ervoor dat het rookgaskanaal zoveel mogelijk recht omhoog gaat waarbij eventuele knikken en bochten minder dan 30 graden zijn
- Voor nieuwe stokers geldt: laat het rookgaskanaal altijd vooraf inspecteren door een houtkachel-rookkanalenspecialist.

Slecht aangelegd rookgaskanaal

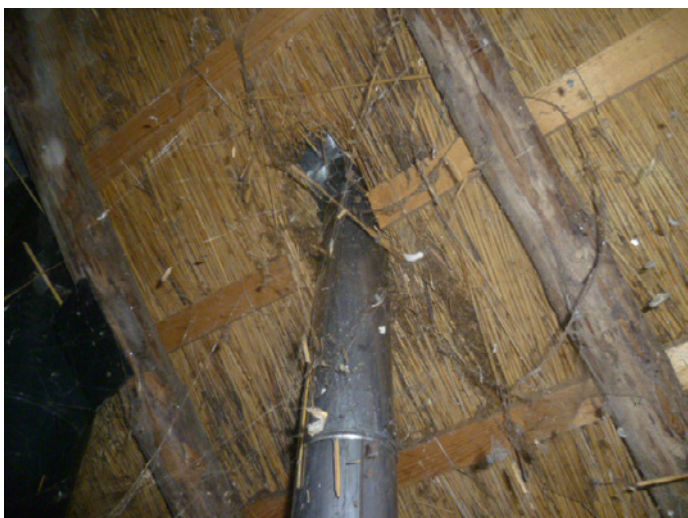

Goed aangelegd rookgaskanaal



Hoe herken je een schoorsteenbrand?

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kan het nog steeds gebeuren dat er een schoorsteenbrand ontstaat. Risico-deskundige Jos Bakker:

"je moet er natuurlijk niet aan denken, maar als er toch een schoorsteenbrand ontstaat, is het goed om te weten hoe je het beste kunt handelen om de schade te beperken."

Tijdens een schoorsteenbrand is er buitengewoon veel rookontwikkeling. Het is zelfs mogelijk dat de rook naar binnen slaat. Naast de aanwezigheid van grote hoeveelheden rook, herken je de schoorsteenbrand ook aan een "loeiend en bulderend" geluid.

Een schoorsteenbrand ontstaat doordat de aanslag in de schoorsteen vlam vat. Die aanslag kan roet zijn, maar ook de zeer brandbare en teerachtige substantie creosoot. Nat of rot hout veroorzaakt creosoot in het rookkanaal.



Aanslag aan de binnenkant van het rookkanaal

Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

- Indien mogelijk, doof snel het vuur in de kachel of open haard met zand, zout of soda. Hiermee voorkom je rook in huis
- Sluit direct hierna de schoorsteen(smoor)klep
- Sluit direct de luchttoevoer van de kachel (bij de open haard de deurtjes)
- Waarschuw direct de brandweer (bel 112)

Heb jij voldoende rookmelders in huis?

Je hebt waarschijnlijk al één of meerdere rookmelders in huis. Maar denk ook eens aan de schuur, garage of tuinhuis. Juist daar worden regelmatig accu's opgeladen, zoals bijvoorbeeld die van een elektrische fiets.

Een extra rookmelder op de juiste plek kan écht het verschil maken.



Nú gratis rookmelder bij het Oostergo Woonpakket

Woonhuis- of inboedelverzekering

Op zoek naar een goede woonhuis- of inboedelverzekering?

Het is belangrijk dat je goed verzekerd bent voor een eventuele brand en dat de verzekering goed aansluit bij jouw persoonlijke situatie. Noorderlinge verzekeraars biedt verschillende woonhuis- en inboedelverzekeringen aan zodat je zelf kunt kiezen welke verzekering het beste bij jou past. Zo bieden wij bijvoorbeeld ook een woonhuis- en inboedelverzekering aan voor rietgedekte woningen en recreatiewoningen.

Neem voor meer informatie of vragen contact op met je eigen adviseur.

Voor een overzicht van al onze verzekeringen

Bezoek onze website

Meer informatie

Heb je vragen over veilig hout stoken of wil je weten of je goed verzekerd bent bij schade? Neem dan contact op met je adviseur. Zij helpen je graag!

Deze blog is met zorg samengesteld op basis van actuele informatie over brandveiligheid. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden voor jouw persoonlijke dekking.